

Návod k montáži

Před započetím montáže si důkladně přečtěte tento návod!!!

Nářadí potřebné pro instalaci zařízení:

- Vrtačka
- Šroubovací sada Philips, různé rozměry násad
- Vrták
- Těsnění (Loctite)
- Čistící prostředek
- Hadřík
- Nůž
- Nýtovačka do matek

TECHNICKÁ ČÁST

1. Uvolněte šrouby držící vnitřní kryt střešního okna.
Uschovejte si tento kryt pro případné použití v budoucnu.



2. Odpojte od napájení (pokud je okno ovládáno elektricky).



3. Uvolněte šrouby střešního



okna.

4. Vyjměte střešní okno a uschovejte jej pro případné budoucí použití.



5. Pokud střešní okno má gumové těsnění, sundejte jej a uschovejte.



6. Demontujte podpěry stř.okna a uschovejte.



7. Očistěte okraje střešního otvoru min. 5cm od kraje hadříkem s odmašťovadlem. Abyste předešli poškození vnitřku vozu, řiďte se návodem na odmašťovadle.




Přípravy pro montáž klimatizace

8. Gumové těsnění (dodané spolu s klimatizací) seřízněte diagonálně viz.obrázek.



9. Přilepte těsnění (lepidlem Loctite nebo podobného se stejnými vlastnostmi) k hornímu okraji okna. Doporučuje se začít odzadu (spojení je pak trvalejší).

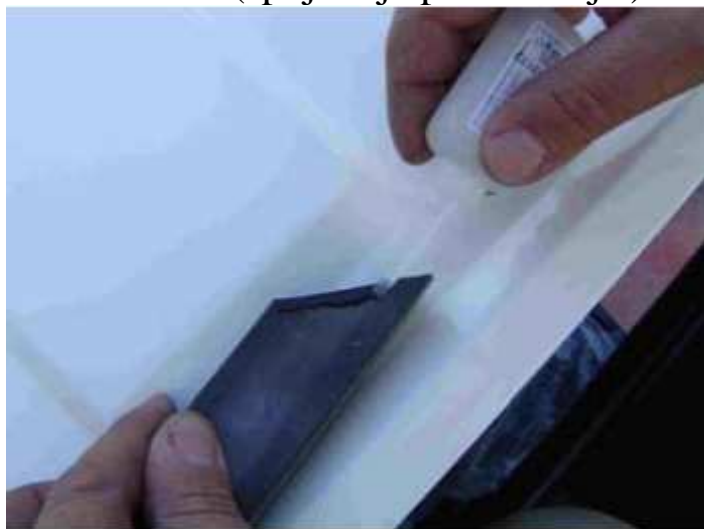

10. Vyrovnávejte okraje těsnění viz. obrázek.



11. Speciální pozornost je třeba věnovat při ohybech těsnění.



12. Pečlivě změřte délku potřebnou pro těsnění. Před seříznutím dejte oba konce těsnění k sobě a pečlivě vyměřte úhel řezu. Těsnění musí být dost dlouhé, aby bylo možné oba konce náležitě spojit. Řez musí být veden diagonálně.



13. Zahněte konec těsnění dozadu a seřízněte.



14. Naneste Loctite na oba konce tak, aby dokonale přilnuly.



15. Ujistěte se, že těsnění je dobře upevněné.



16. Umístěte klimatizaci na střechu tak, aby ovládací panel překrýval otvor ve střeše. Tento krok je zapotřebí dělat ve dvou lidech.



17. Dbejte na správné uložení jednotky. Ujistěte se, že “rukáv” je volný.



Vnitřní montáž

18. Klimatizace (pohled zevnitř kabiny).



19. Bude-li potřeba, vyřízněte otvor do stropního panelu klimatizace.



20. Před konečným upevněním klimatizace, ji vystřed'te pomocí stropního panelu klimatizace.



21. Upevněte těsnící lišty šrouby tak, aby nedošlo k posunutí klimatizace. Šrouby nedotahujte příliš pevně, aby nedošlo k prasknutí krytu.



22. Dotáhněte šrouby do kříže pomocí klíče.



23. Přišroubujte stropní panel klimatizace.



24. Ujistěte se, že klimatizace je dobře utěsněná. To zjistíte, když polijete kabinu hadicí s vodou.



25. Vždy, kdy je to možné, ved'te elektroinstalaci bezpečnými místy.

26. Ujistěte se, zda je nainstalované spojení akumulátoru a volných elektrod. Pokud není, je zapotřebí je spojit přímo s akumulátorem a použít pojistku.

27. Nainstalujte pojistku. Červený kabel (+).



28. Uložte kabely a zavřete kryt akumulátoru.

