

Příklad montáže

Sada obsahuje vše, co potřebujete k dovybavení vozidla systémem Rotachain. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje.

Přesně padnoucí sady adaptérů specifické pro vozidlo zaručují rychlou a snadnou instalaci pohonných jednotek.

Zde vám ukážeme instalaci na vozidle:


- MAN TGS
- Model 52S
- Odpružení listů
- Náprava HP-1352
- Dvojité pneumatiky
- Pneu 315/80 R22,5



sada adaptérů pro konkrétní vozidlo




Vzduchová a elektrická sada skládající se z regulačního ventilu, vzduchového vedení, vlnité ochranné hadice, T-kusů a spínače

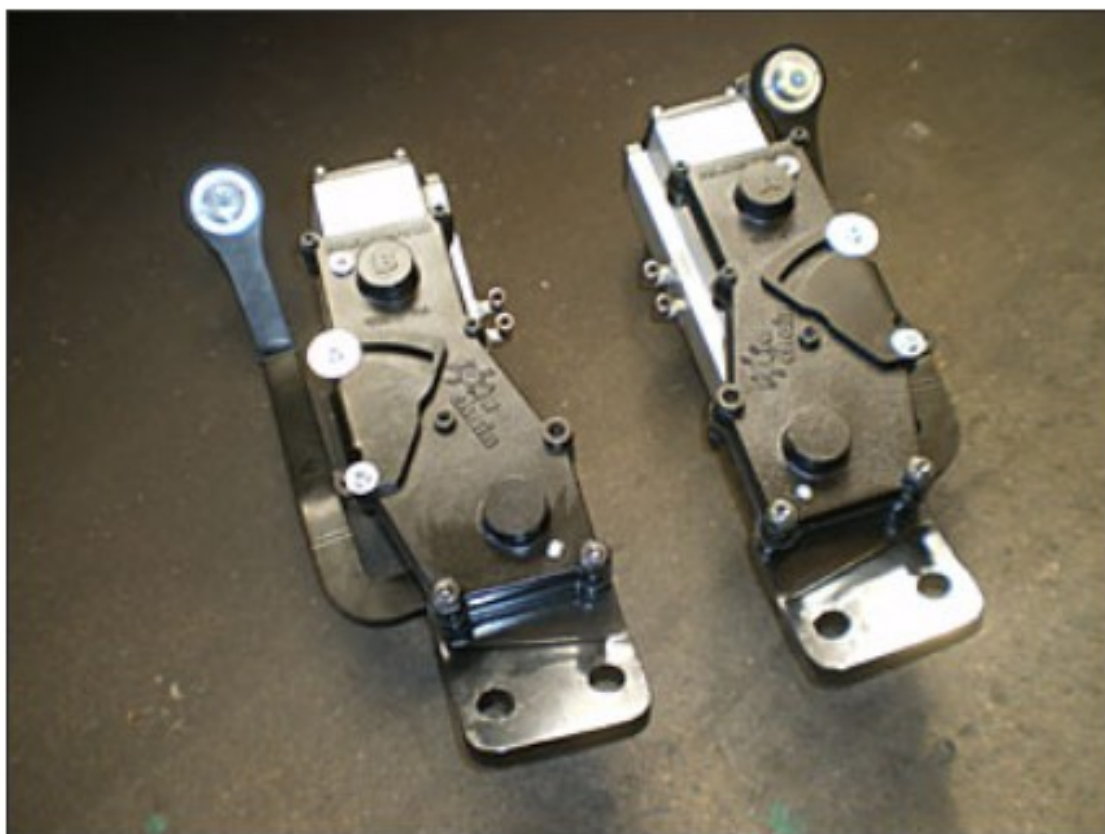


Pohonné jednotky, kompletně předmontované ve výrobě

• připojení se provádí pomocí dráčka

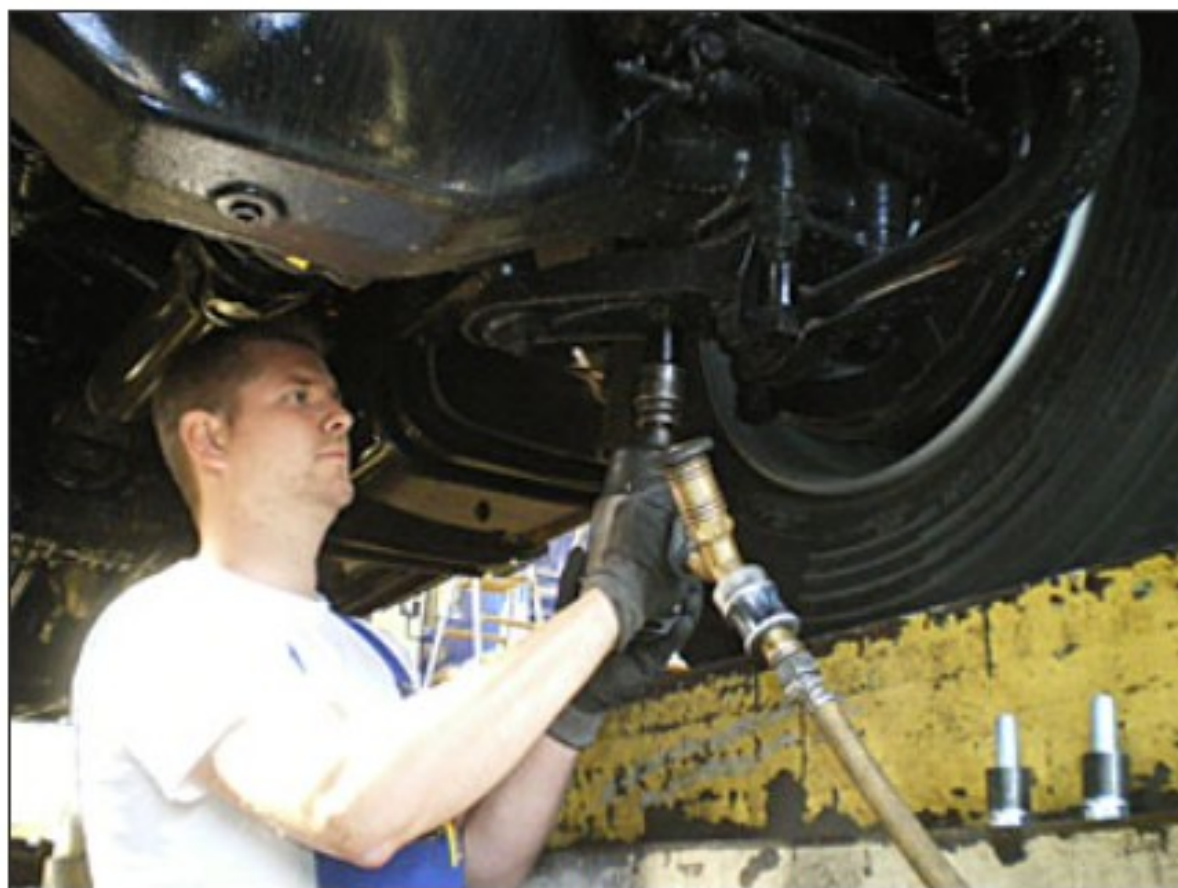


Připevněte dvojité matice

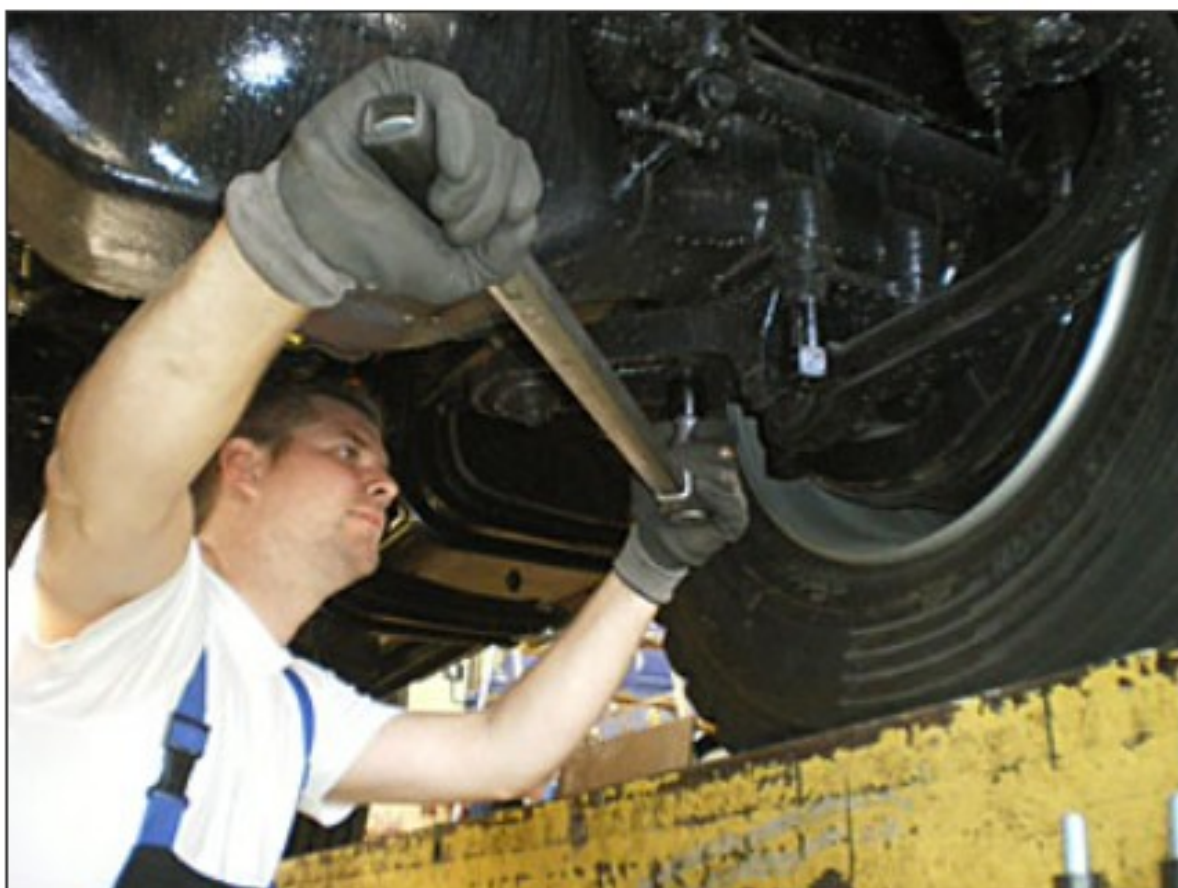


Utáhněte dvojité matice na utahovací moment



Našroubujte desku adaptéru

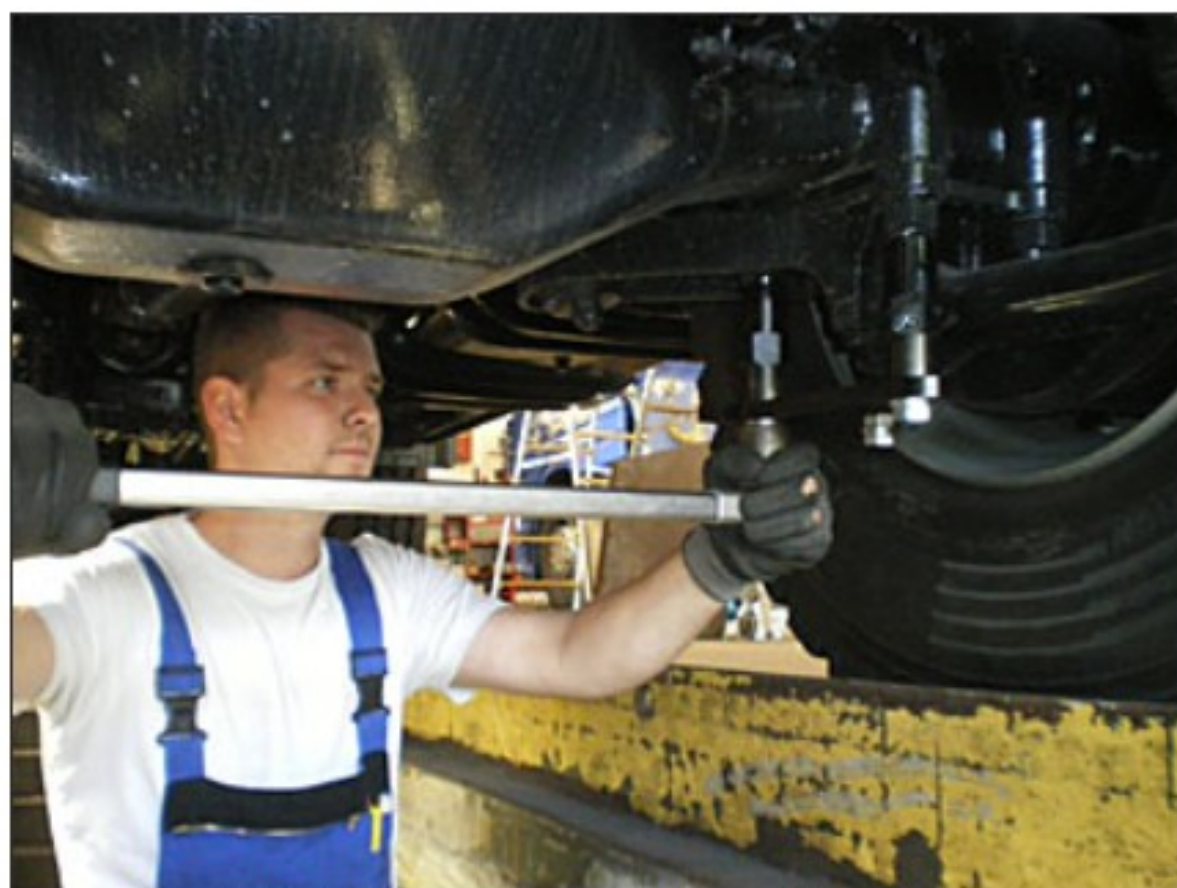

Utáhněte šrouby na utahovací moment

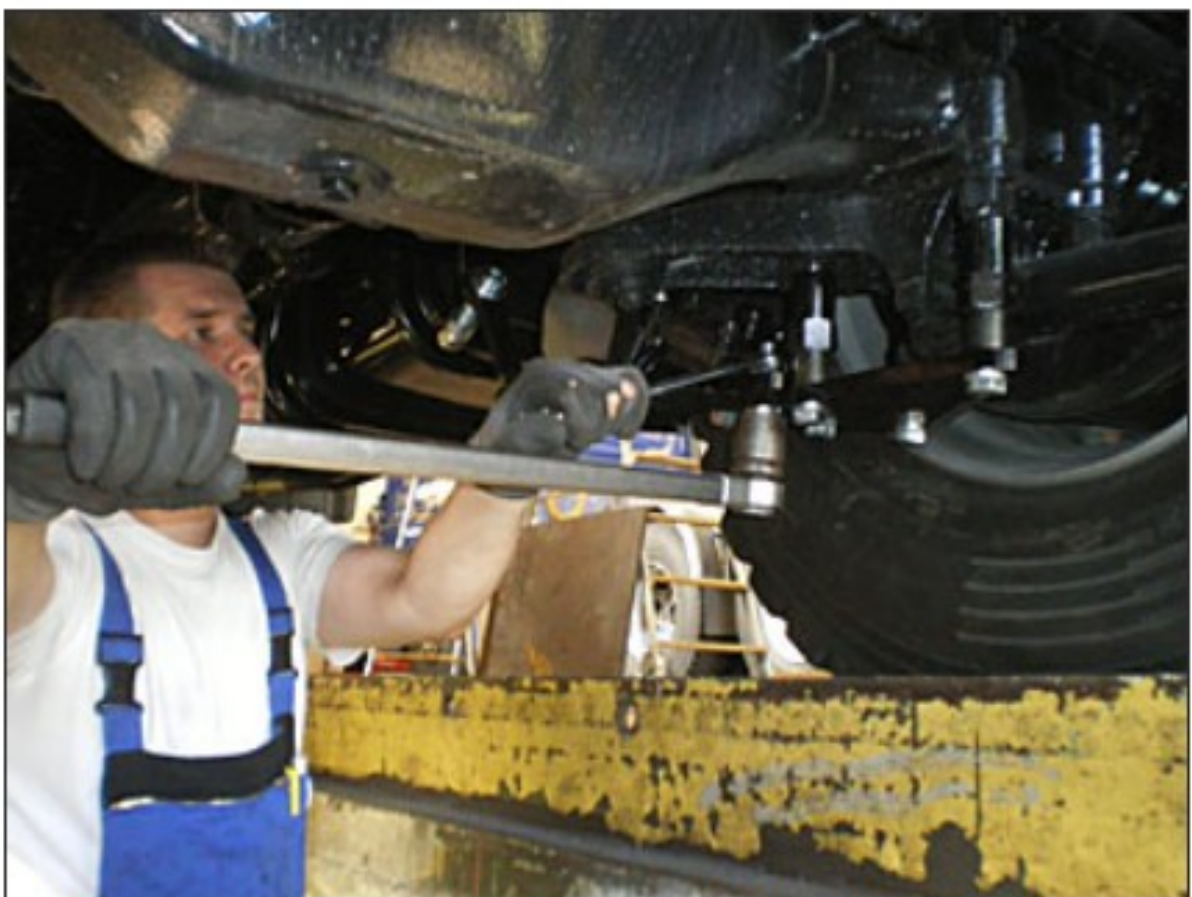

Našroubujte pohonné jednotky a utáhněte na utahovací moment





Připevnění sady ozubených kol






Připevnění regulačního ventilu k podélníku





Položte kabel od ovládacího ventilu do kabiny řidiče podél podélného nosníku

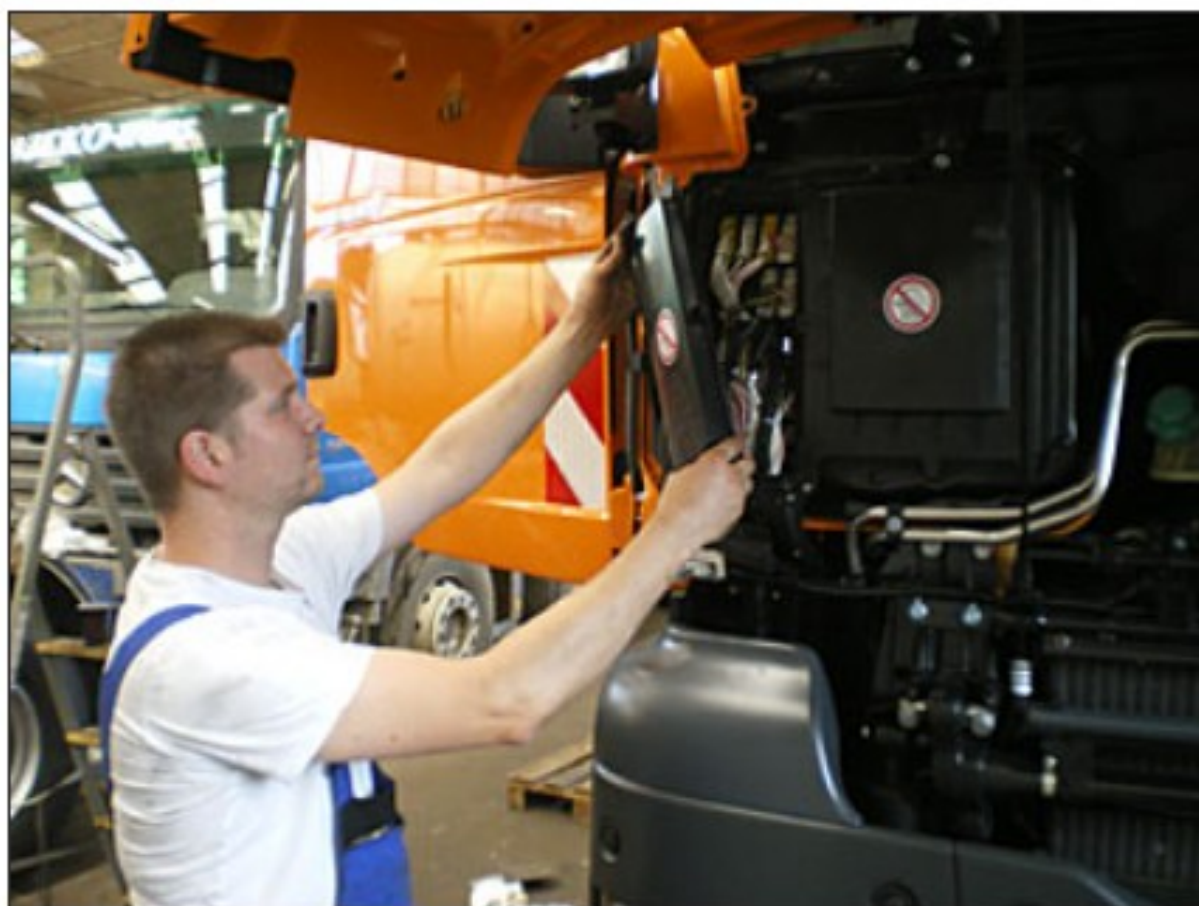

Odstraňte kryt z pojistkové skříňky



Položte kabel do pojistkové skřínky



Přístup do interiéru je přes pojistkovou skříň



Používejte spínače specifické pro vozidlo



Nalepte varovné nálepky



Vzduchová vedení jsou vedena od pohonných jednotek k regulačnímu ventilu



T-kusy rozvádějí vzduch k pohonným jednotkám





