

Děkujeme, že jste si vybrali střešní led neon SKYLED, který efektivně zviditelní Vaše vozidlo na silnici a je nejlepším způsobem propagace Vaší firmy!

Každý typ je speciálně tvarovaný pro určitý typ kabiny!


Unikátně řešená LED Heat Reduce Technology TM poskytuje životnost až 50 000 hodin!

Jednoduchá aplikace loga nebo nápisu pomocí samolepicí folií ve Vaší reklamní agentůře!


Věnujte prosím chvíli času a přečtěte si prosím pozorně instalační manuál.



MONTÁŽNÍ SADA:

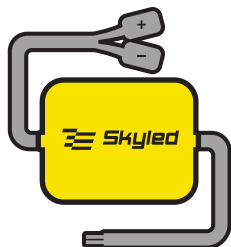

Měnič napětí DC/DC SKYLED

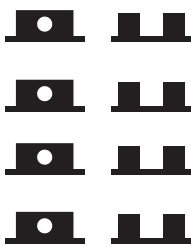

Svorky Front Click TM (8ks)




Šrouby (4ks)



Montážní lepidlo

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:




ÚDRŽBA:

Před instalací polepů zajistěte, aby byl povrch podsvíceného plexi detailně odmaštěný. K tomuto účelu a celkovému čištění neonu nepoužívejte chemické rozpouštědla!



Nikdy nepřipojujte neon přímo k napájecímu zdroji a použijte přiložený měnič napětí!

MONTÁŽ NEONU:

1. Umístěte LED neon na čelní stranu kabiny nákladního automobilu a přesně změřte vzdálenosti od charakteristických bodů kabiny tak, aby byl neon umístěn ve středu vodorovné plochy a vhodné vzdálenosti nad předním oknem.
2. Označte body otvorů dvou spodních svorek a ujistěte se, že každá z nich je ve stejné vzdálenosti od boční hrany a vyvrtejte otvory a předšroubujte svorky.
3. Umístěte neon na spodní svorky, dávejte pozor na správné vzdálenosti od okraje, označte místa montáže bočních svorek a otvoru pro napájecí kabel - vyvrtejte otvory.
4. Neagresivními prostředky očistěte a odmastěte povrch led nápisu a těla, počkejte, až uschne. POZOR nepoužívejte rozpouštědla ani benzín!!
5. Zaveďte napájecí kabel do kabiny, poté naneste lepidlo na neon a vedte ji ve vertikálních paralelních pásech podle nákresu v návodu tak, aby tloušťka lepidla byla větší než okrajové těsnění neonu, nezapomeňte utěsnit otvor napájecího kabelu!
6. Opřete neon zpět o spodní svorky a přitlačte celý neon tak, aby horní těsnění přilnulo ke karoserii a mezi spodním těsněním a čelní stranou kabiny nebyla menší mezera než 2 mm, která umožní volné odtékání vody (během deště a při mytí vozu), nainstalujte boční svorky.
7. Utáhněte svorky a vizuálně zkontrolujte vzdálenost mezi těsněním a karoserií, která by neměla být menší než 2 mm.
8. Podle návodu připojte neon k vhodnému zdroji energie pomocí napájecího měniče, který je součástí sady, vždy dávejte pozor na polaritu vodičů (modrá + / hnědá -). Nepřipojujte napájecí zdroj na "OUT" stranu měniče, chraňte instalaci 2A pojistkou.

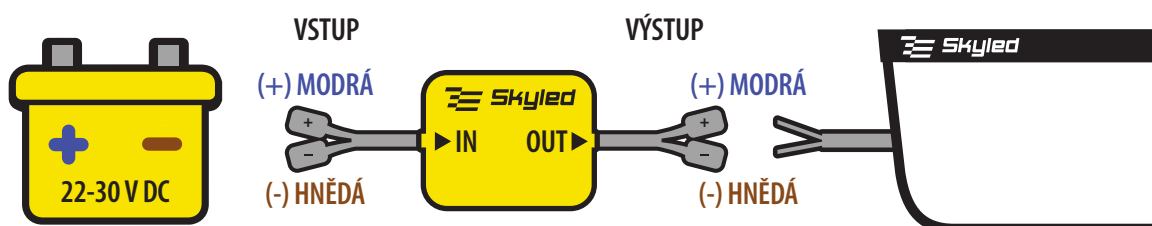

Správná instalace svorek Front Click TM a lepidla:

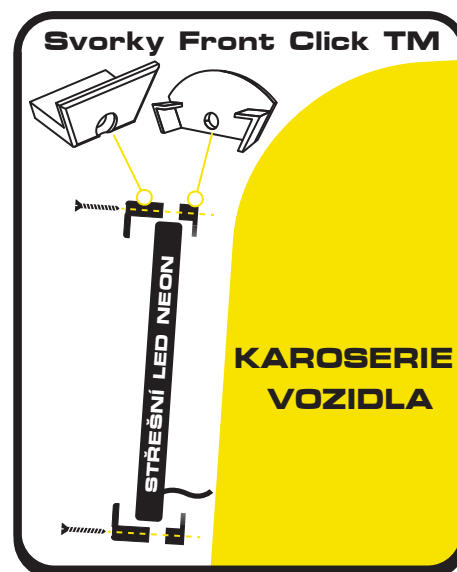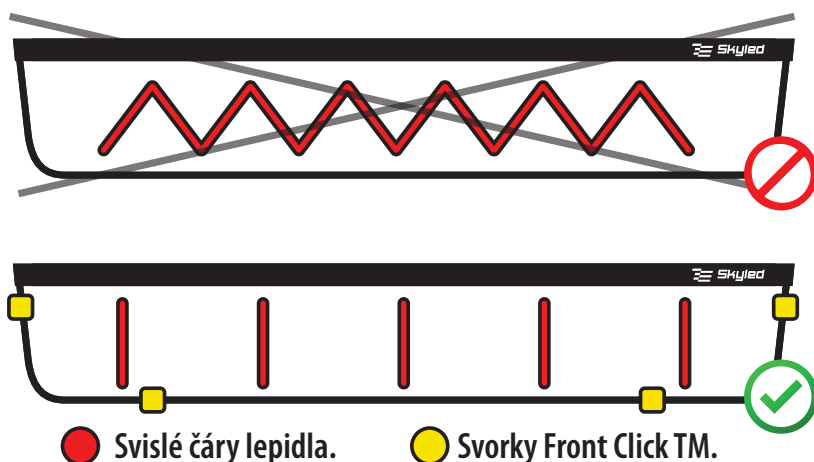

Pro zajištění bezporuchového provozu zařízení, byly informace obsažené v tomto montážním návodu sepsány na základě dlouholetých zkušeností a servisních techniků z celé Evropy, které eliminují montážní chyby a zkrátí čas montáže na minimum!

Nedodržení jednotlivých postupů a nepoužití dodaných/popsaných montážních dílů vede ke ztrátě záruky

VAROVÁNÍ

NEINSTALUJTE horní svorky Front Click TM na horní lištu neonu!




Umístěním svorek na horní liště dojde ke ztrátě záruky a může dojít k poškození LED modulů!

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (TROUBLESHOOTING)

Neon nesvíí

Správné připojení napájení do měniče napětí:

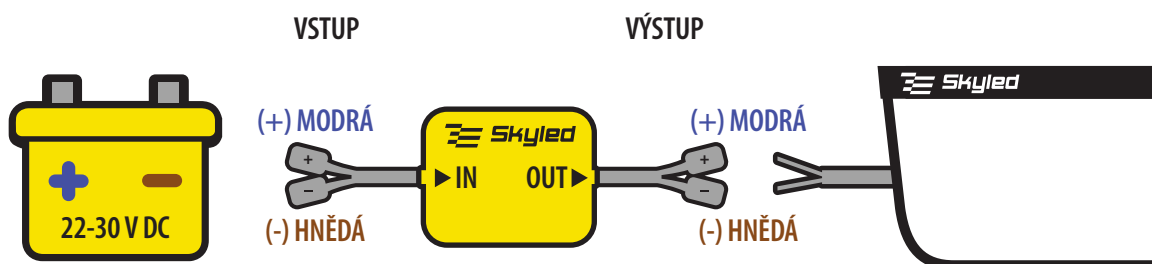

1. Nesprávná polarita vodičů na vstupu: -
připojte správně, modrý + hnědý -

2. Nesprávná polarita na výstupu: -
připojte správně, modrá + hnědá -

3. Prohození vstupu s výstupem: -
správně připojte

4. Záměna vstupu za výstup a špatná polarita: - trvalé
poškození měniče, vyměňte měnič za nový

5. I přes ověření bodů 1-4 kontrolka stále nesvíí:

- při vypnutém motoru připojte na chvíli neon přímo ke zdroji napájení

(a) kontrolka stále nesvíí... zkontrolujte napětí napájení (> 22V)

(b) kontrolka LED nesvíí i přes správné napájecí napětí... kontaktujte neprodleně výrobce/dodavatele