

Níže kompletní informaci o produktu.

Výkonné LED moduly pro přídavné poziční světlo, které je u Scania +2016 namontováno uvnitř pod čelním sklem. Dostupné ve více barvách, se stroboskopem i bez.

Moduly jsou dostupné ve více barvách, se stroboskopem i bez

Duální barva + Stroboskop

Standardní barva stroboskopu je žlutá, ale lze ji upravit např. modrá nebo bílá pro vozidla zvláštního určení.

Na vysílači je 6metrový kabel s konektory M8, který lze připojit k přiloženému ovladači. Ovladač spravuje dvě barvy a automaticky je vypne, když aktivujete stroboskop.

Samotný ovladač má 3 metrový kabel.

Kabel má 4 vodiče:

- Mínus - Zelený kabel
- Plus pro bílé poziční světlo - Bílý kabel
- Plus pro žluté poziční světlo - Žlutý kabel
- Plus pro stroboskopické světlo - Hnědý kabel
- Při montáži je nutné přestříhnout kabely s konektory M8, proto dbejte na vodotěsnost sestavy a zapojení vodičů do správných barev.




Instalace modulů

Demontáž chladiče

Odšroubujte dva šrouby v chladiči. Odstraňte svorky podél okraje. K lampě se velmi dobře lepí.

Opatrně odřízněte podél okraje chladiče (modrá čára). Je velmi důležité, aby ostří nože nebylo příliš dlouhé, protože riskujete přeříznutí vnitřních drátů.

Otevřete lampu pomocí plochého šroubováku nebo klínu.

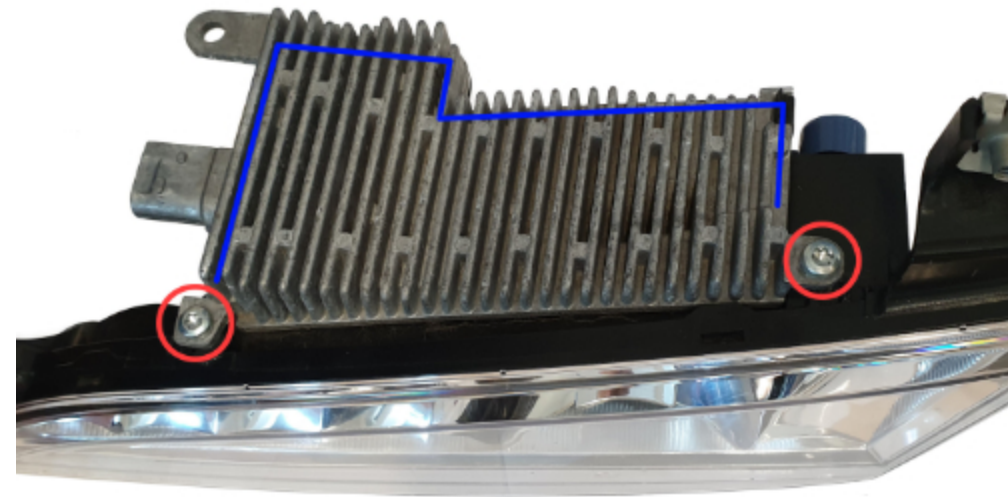

Montážní otvory

Použijte přiloženou vrtací šablonu vyrobenou z tenkého plastu (barva se liší) k vyvrtání montážních otvorů 3 x 3 mm. Šablona pasuje přes lampu, kde je odpovídající výřez (zelené čáry).



Montáž modulu

Při práci s těmito LED zářiči buďte velmi opatrní, protože LED jsou velmi křehké. Modul se vkládá otvorem v lampě. Máte-li potíže se vstupem, můžete plastový díl označený červenými čarami odříznout.



Modul se upevňuje přes zadní stranu lampy pomocí přiložených šroubů.



Průchod kabelu

Netahejte za vodiče na modulu.

Pro vytažení kabelu doporučujeme vyvrtat otvor na zadní straně lampy.

Je zde čtvercová odrážka, do které můžete vyvrtat montážní otvor. Poté, co je kabel na svém místě, můžete tuto prohlubeň vyplnit lepidlem.



U kabelů s konektory budete muset kabel na vhodném místě odříznout a vodiče znovu sestavit. Dbejte na to, abyste k sobě připojili správné barvy.

Montáž chladiče

Musíte přidat nové lepidlo podél okraje lampy, stejná místa jako původní lepidlo. Chladič se zatlačí dolů a přišroubuje. Pokud je to možné, namontujte také svorky