

Krok 1.

Ujistěte se, že je vozidlo zaparkované se zataženou ruční brzdou. Odpojte baterie vozidla.

Krok 2.

Odpojte vnitřní osvětlení uvnitř skříňky a sejměte dveře skříňky a plynovou vzpěru.

Krok 3.

Zavedte vybraný kabelový svazek do skříňky. Ujistěte se, že je nainstalována 40 ampérová pojistka (ale ne namontována, dokud nejsou dokončeny všechny kroky).

Krok 4.

Vložte dodanou základní desku do podlahy skříňky, jak je znázorněno na obrázku vpravo. Zatlačte ji přímo na přední část skříňky, označte otvory a vyvrtejte je do podlahy a zajistěte desku pomocí 4 x dodávaných rychlých šroubů a černé gumy.

Krok 5.

Připojte kabeláž k mikrovlnné troubě a poté nasuňte mikrovlnku na základní desku s dodanými šrouby volně zasunutými do maticových vložek jednotky. Zajistěte mikrovlnnou troubu na základní desce utažením těchto šroubů.


Krok 6.

Přípevněte obložení k otvoru zámku pomocí dodaných 4 samořezných šroubů (tyto šrouby se vracejí zpět) a nasadte krytky šroubů.

Krok 7.

Připojte svazek k bateriím vozidla a vložte 40ampérovou pojistku. Znovu připojte baterie vozidla a otestujte.

Pohled shora dolů na podlahu skříňky

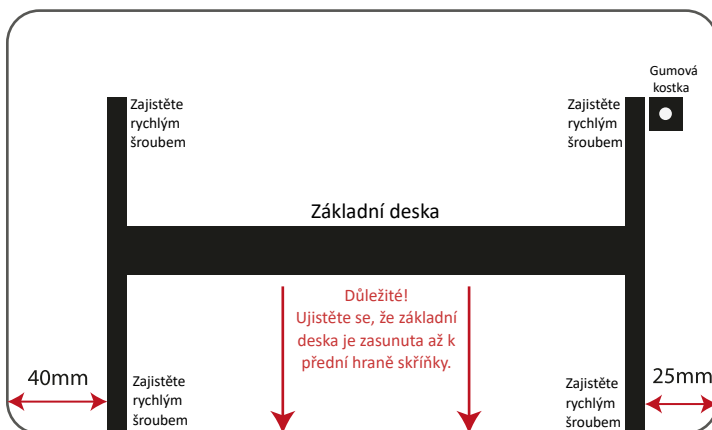

Pohled zepředu na otevírání skříňky

